

GENEL BİLGİLER

1. Radyatörlerimiz hayatınıza kolaylık, mekanlarınıza estetik ve konfor kazandıracaktır. Uzun ömürlü olmaları için alüminyum pres işçiliği, titizlikle ürünlere işlenmiştir.
2. Radyatörün ön yüzündeki ısıtma aralıklarından, mekanda bulunan hava vakumlanarak radyatörün orta bölgesinde maksimum sıcaklığa ulaşır. Kanallar sayesinde maksimum ısı yayılımı sağlanır.
3. Radyatörlerin maksimum çalışma basıncı 10 bardır. 10 bar üzerindeki tesisatlarda mutlaka düşürücü kullanılmalıdır.
4. Radyatörlerin maksimum işletme sıcaklığı 100 °C 'dir.
5. Radyatör vana bağlantıçapları 1/2" dir.

UYARILAR ve TEMİZLİK ÖNERİLERİ:

1. Ürünün sıcak etkisi küçük çocuklara zarar verebilir. Dikkat ediniz.
2. Ürününüzün üzerine, ürün yüzeyine zarar verebilecek malzeme, cihaz vb. kesinlikle koymayınız.
3. Çocukların ürün üzerinde oynamalarına ,üzerine çıkmalarına,oturmalarına izin vermeyiniz.
4. Ürün üzerindeki hava deliklerini,delikleri tıkaçı bir şey sokmayınız.
5. Ürününüzü şiddetli darbelerle karşı koruyunuz.
6. Radyatörünüzün temizliğini sıvı deterjan ve yumuşak bir bezle yapınız. Aşındırıcı madde içeren temizleyiciler kullanmayınız.

Bu ürün sadece tam yetkili bir montaj elemanı tarafından monte edilmelidir.

GARANTİ BELGESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:



1. Garanti süresi ürünün fatura tarihinden itibaren başlar. Garanti süresindeki anlaşmazlıklar fatura tarihi esas alınır ve faturanın ibrazı gereklidir.
2. Ürününüzü sızdırmazlık ve üretim hatalarına karşı Radyatörlerde ve Havlupanlarda 5 Yıl Garantilidir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR:

1. Bina tesisatının yönetmeliklere uygun olmadığı ve montaj kılavuzuna uygun olmayan montaj ve kullanım durumları.
2. Uygunsuz su kullanımı (Aşırı asidik, korozyon etkisi yüksek) Çalışma Ph: 7-8
3. Tesisat su giriş basıncının 10 Bardan fazla olması durumlarında.
4. Radyatör temizliği sırasında kullanılan kimyasallardan dolayı çizilme, boya atması ve renk atması v.b. durumlarda.
5. Ürünün nakliye, boşaltma vb. durumlarda oluşan deformasyonlarda oluşan hasarlardan.
6. Montaj öncesi uygun olmayan saklama koşulları (korozyon, ezilme, vb.)

MONTAJ TEKNİK ÖLÇÜLER


DİLİM SAYISI	RADYATÖR GENİŞLİK MM (B)	MONTAJ GENİŞLİK MM (L)
2		
3		
4		
5		
6	300	168
7	351	219
8	402	270
9	453	321
10	504	270
11	555	321
12	606	372
13	657	423
14	708	474
15	759	525
16	810	576
17	861	627
18	912	678
19	963	729
20	1014	780
21	1065	831
22	1116	882
23	1167	933
24	1218	984
25	1269	1035
26	1320	1086
27	1371	1137
28	1422	1188
29	1473	1239
30	1524	1290
31	1575	1341
32	1626	1392
33	1677	1443
34	1728	1494
35	1779	1545
36	1830	1596
37	1881	1647
38	1932	1698
39	1983	1749
40	2034	1800

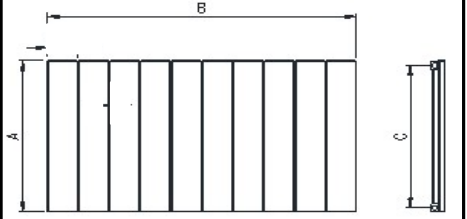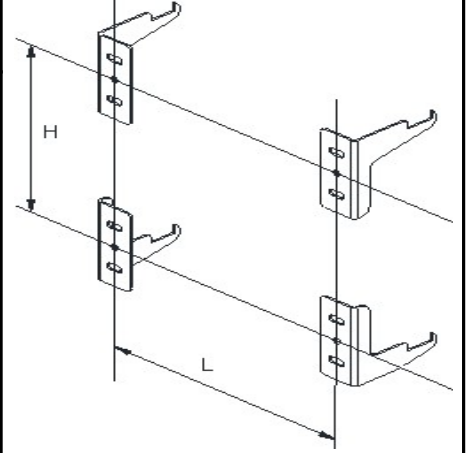

RADYATÖR YÜKSEKLİK MM (A)	AKS ÖLÇÜSÜ MM (C)	MONTAJ YÜKSEKLİK MM (H)
200	145	80
300	245	180
400	345	280
500	445	380
600	545	480
700	645	580
800	745	680
900	845	780
1000	945	880
1200	1145	1080

MONTAJ SETİ İÇERİĞİ


ÜST-SOL ASKI X 1 AD.	ÜST-SOL ASKI X 1 AD.	PURİÖR X 1 AD.
SOL ALT ASKI X 1 AD.	SAĞ ALT ASKI X 1 AD.	KÖRTAPA X 1 AD.
DUVAR VİDASI X 8 AD.	DUVAR DÜBELİ X 8 AD.	PVC FİTİL X 4 AD.

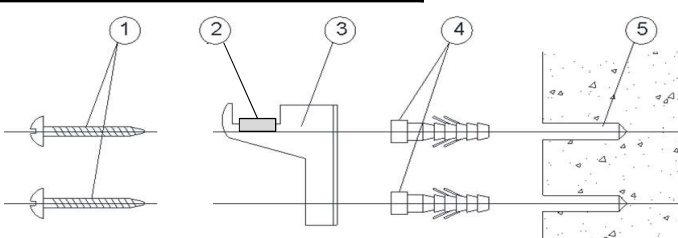

DO: 52 MM

DM: 34 MM

DA: 17 MM

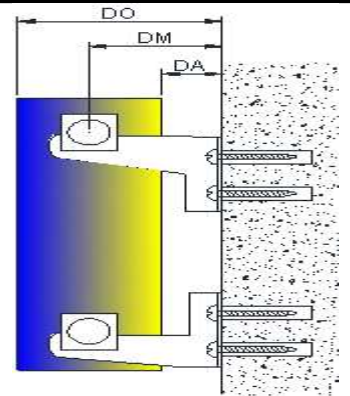

Ulukent Sanayi Bölgesi 29 Ekim Mah. 10.002 Sok. No:18/C

Menemen/İZMİR/TURKEY

P: +90(232) 700 02 24 info@lojimax.com.tr

www.lojimax.com.tr